

Handhavande Bultlås

Vid stängning:

- 1: kör ner jalousiet till stängt läge.
- 2: Sätt i nyckeln i cylindern på bultlåset
Och vrid ett halvt varv.
- 3: Tryck in låsbulten till låst läge med ena handen vrid sedan om nyckeln med andra handen så att låsbulten stannar i låst läge, ta ut nyckeln ur låset.
- 4: Om ni har ett bultlås på vardera styrskenan så upprepas ovanstående även på det andra bultlåset.

Jalousiet är nu låst

Vid öppning:

- 1: Sätt i nyckeln i cylindern på bultlåset
- 2: Håll med ena handen emot låsbulten samtidigt som ni med den andra handen vrider om nyckeln ett halvt varv, låsbulten fjädrar ut, dra ut låsbulten i öppet läge och vrid nyckeln ett halvt varv, ta ut nyckeln ur låset.
- 3: Om ni har ett bultlås på vardera styrskenan så upprepas ovanstående även på det andra bultlåset.
- 4: Kör upp jalousiet till öppet läge.

Jalousiet är nu öppet

Bild 1: bultlås i öppet läge

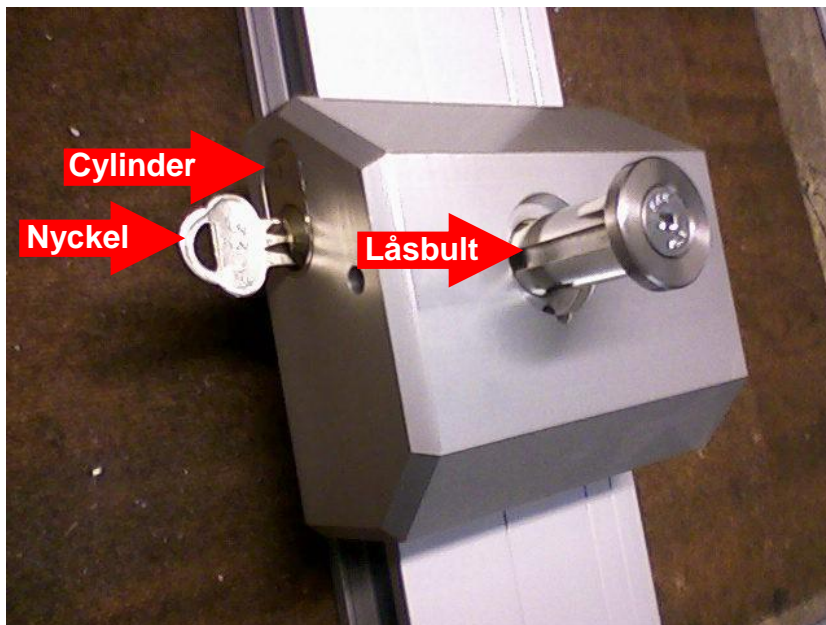


Bild 2: bultlås i låst läge

