


Dokument 06;03;07


Monterings anvisning

Tecknad GM-AV 52


5: Väg in styrskenor. Horisontellt och vertikalt.

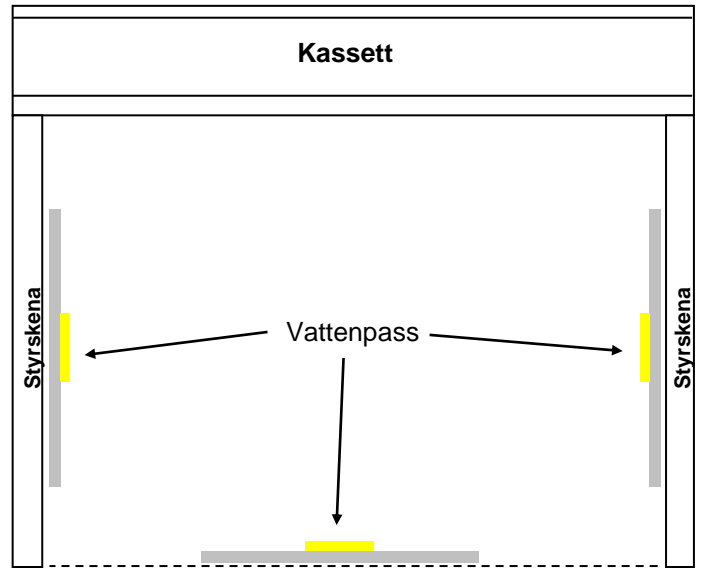


1: av emballera

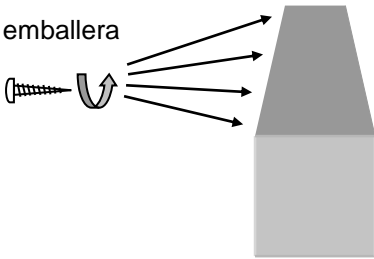


6: Skruva fast styrskenorna med lämplig skruv för underlaget.

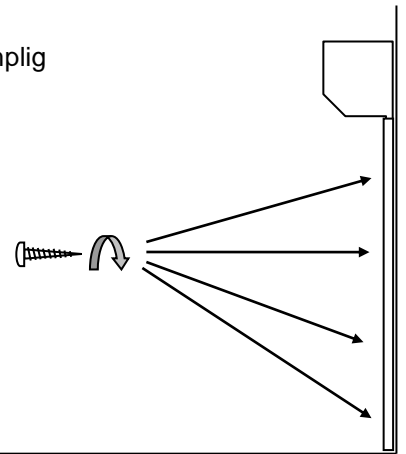


2 borra styrskenor, om detta ej är gjort från fabrik.

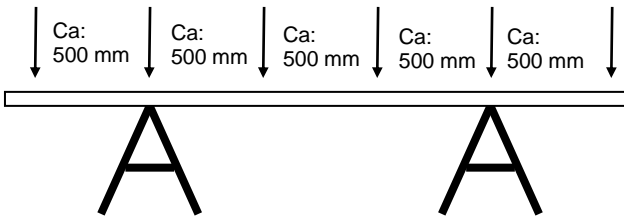


3: Lägg kassetten på golvet och sätt dit styrskenorna på tapparna som sitter fast i kassetten.

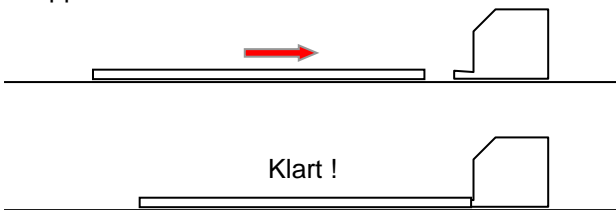


4: Res upp kassetten med styrskenor mot väggen där jalousiet ska monteras.

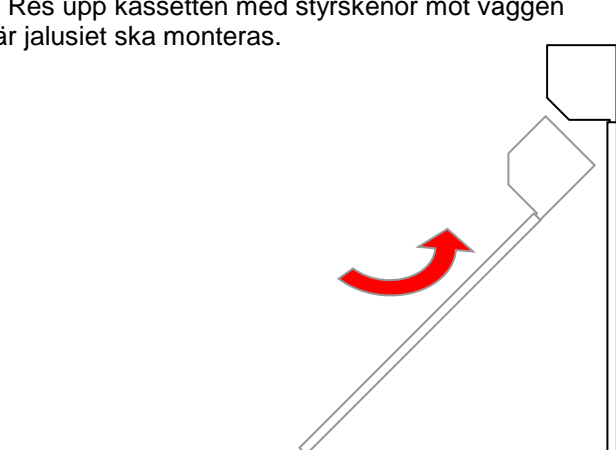


7: Skruva bort 2 st skruvar i vardera ände av kåpan.

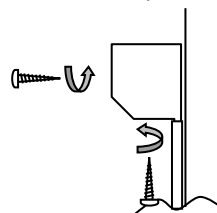


Ta bort kåpans underdel.

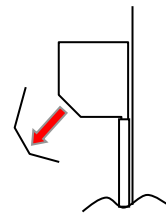


Skär bort emballeringsplasten.

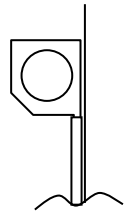


För ner lamellmattan i styrskenorna.

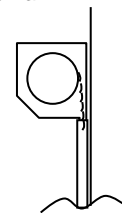

Ställ gränslägen enligt Dok. 06;02;01

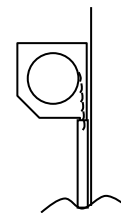

Skruva tillbaka kåpans underdel.

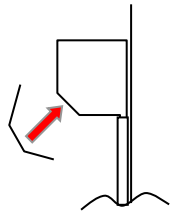

Vid frågor ring: 070-567 91 06
GallerMännen i Örebro AB