


Infästning av styrskenor


Gällande: GM-AS 66 GM-AP 66 GM-AH 66 GM-SP 100 GM-SH 75

Möjliga infästningsalternativ = 

Väggmontage

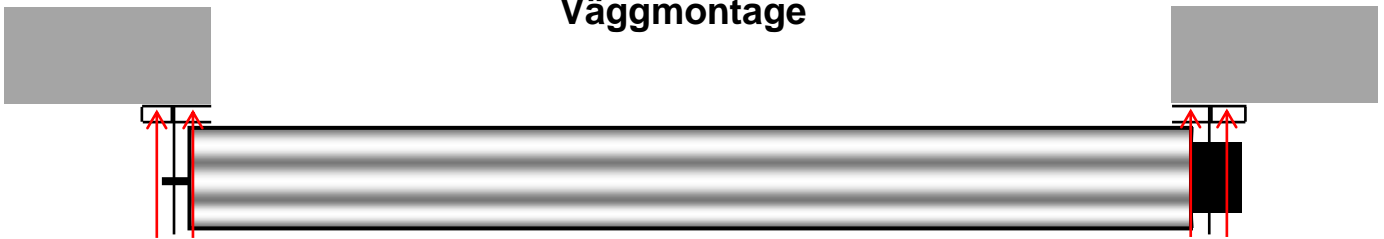


Nischmontage

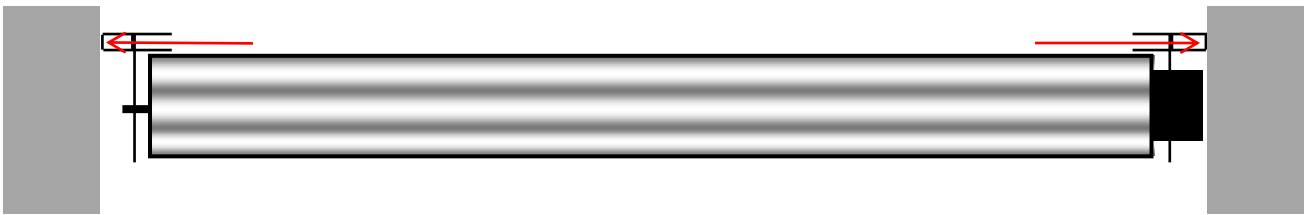

Infästning fristående styrskenor

Väggskärm

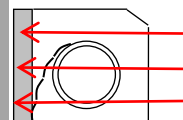

Styrskenans överdel
skruvas med 5-6 st
träskruv 6x70 mm för
infästning i trä
eller
självborrade
5,5x30-65 mm för
infästning i stål.

Dold infästning i golv,
sitter invändigt
styrskena.